ACASIS

5Bay HDD ドライブケース

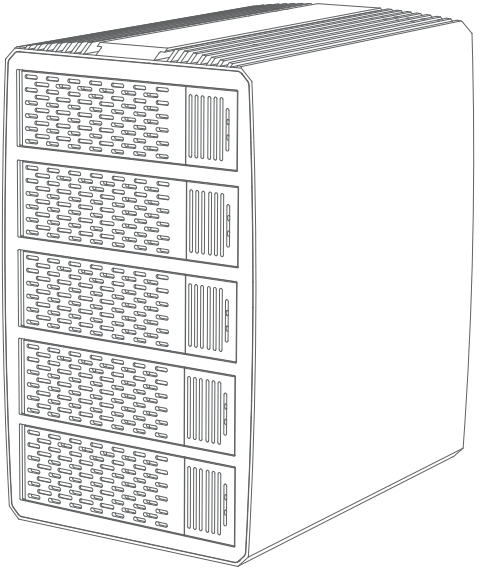

EC-7355-S-IPT

■安全上のご注意・はじめに必ずお読みください

ご使用ならびに他者への危害、財産の損害などにつながる恐れが有りますので、
必ずお守りいただきたい順に、危険、警告、注意の順番に記載しています。

▲危険（死亡や重篤な障害を負う恐れがあります。）

- 煙が出たり、異臭や異音がしたら、コンセントからプラグを抜いてください。
  また、その他の製品の異常がありましたら、ご使用をやめ、速やかにサポートまでご連絡ください。
- 電源コード、接続コードの上に物をのせたり、傷つけたり、折り曲げ、押し付け、加工などは火災・感電の原因になりますので行わないでください。
- 本製品および付属品の分解や改造を行わないでください。発熱・発火・感電・破損の原因になります。
- 火や暖房器具、発熱する機器の近くで使用しないでください。発熱・発火・感電・破損の原因になります。
- 水などの液体に濡らさないでください。発熱・発火・感電・やけどの原因になります。
- 人体に触れたまま使用しないでください。発熱による予期せぬ感電ややけどの原因になります。
- ご使用後は必ず電源を切り、電源ケーブルを取り外して保管してください。予期せぬ停電やケーブルの抜け落ち等で機器の破損の原因になります。

▲警告（死亡や重篤な障害を負う恐れがあります。）

- 端子部分の埃や汚れを掃除してください。発熱・発火・感電・破損の原因になります。
- 各ケーブルの接続部はしっかりと挿しこんでください。発熱・発火・感電・破損の原因になります。
- 付属品以外のケーブルや電源アダプタを使用しないでください。発熱・発火・感電・破損・データの損失などの原因になります。
- お子様の近くで使用しないでください。発熱によるやけどや予期せぬ感電の原因になります。
- 乳幼児の口に入る小さな部品があります。乳幼児の手の届かない所に保管してください。
- ご使用後は必ず電源を切り、電源ケーブルを取り外して保管してください。予期せぬ停電やケーブルの抜け落ち等で機器の破損の原因になります。

▲注意（軽傷を負ったり、機器の損害の恐れがあります。）

- 本製品と接続した機器は水平で安定した所に設置してください。予期せぬ滑落やケーブルの脱落などの原因になります。
- 40度以上の高温や極端に湿度の高い場所で使用しないでください。本製品の故障や接続した機器のデータ破損などにつながる恐れがあります。
- パソコン接続中は本製品や接続機器に触れないでください。低温やけど・データ破損・機器の破損につながる恐れがあります。
- ご使用後すぐは本製品や接続した機器に触れないでください。低温やけどやデータ破損・機器の破損につながる恐れがあります。
- ケーブルや機器の着脱は必ず本製品の電源を切ってから行ってください。本製品や機器の故障・データの破損などにつながる恐れが有ります。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えたり、ピンなどの異物を差し込んだりしないでください。
- 本製品は精密機器ですので、体の静電気を取り除いてからご使用ください。静電気を与えると誤作動や故障、データ損失の原因になります。
- 本製品を、直射日光に当たる場所、高温、多湿となる場所、ホコリや湯煙などの多い場所、強い磁場、電波、静電気の発生する場所での使用、保管をしないでください。
- お手入れの際には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものや、液体は使用しないでください。

その他の注意事項

- Windowsは米国Microsoft社の登録商標です。macOS、MacOSXは米国Apple inc社の登録商標です。
- 本製品は、上記各社のライセンス商品ではありません。その他記載されている名称（機能名、規格名、商品名など）は、各社の商標または登録商標です。
- 本製品はSATA接続の3.5/2.5インチHDD/SSDに対応しておりますが、すべてのSATA接続の3.5/2.5インチHDD/SSDの動作を保証するものではございません。
- 本製品に対して、接続機器から連続でアクセスすると、本体およびHDD/SSDが高温になることがありますがこれは故障ではございません。本体が高温になった場合は、少し時間を置いてから取り外してください。
- 本製品にはHDD/SSDは含まれておりません。
- 本製品の性能を十分に引き出すには、USB3.2 Gen1以上のポートに接続してください。
- パソコンのUSB4ポートに接続した場合、USB4の下位互換機能でUSB3.2 Gen1（最大5Gbps）として動作します。
- 本製品ご使用時はUSBハブを使用せずに、直接パソコン等のUSBポートに接続してください。USBハブを使用した場合、パソコン等との認識が不安定になる場合がございます。
- 本製品の保証はマニュアルをお読みいただいた後、日本国内でのご使用のみ対応です。
- 本製品ご使用前に、重要なデータのバックアップをお取りいただくことをお勧め致します。
- 本製品ご使用中に、万が一接続した機器を破損させた場合、機器に記録されていたデータの復旧や再生、データ損失に起因するあらゆる損害は保証対象外です。（データ保証の免責）
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接および間接の被害については、弊社は一切の責を負わないものとします。
- 本製品は本書記載の動作環境に準じた、全ての接続機器の動作を完全に保証する物では有りません。
- 付属の説明書を必ずお読み頂いてからご使用下さい。特殊なご使用方法などのご質問にはお答えできません。
- その他記載されている名称（機能名、規格名、商品名、会社名）は各社の商標または登録商標です。
- 製品改良の為、外観、仕様、記載内容の変更を予告無く行う場合があります。
- 弊社製品は一般コンシューマ向けに開発、製造しております。一般コンシューマ以外のビジネス、工場、インダストリアル等でのご使用は、製品保証対象外になります。
- 弊社の保証規約は本体と付属品までを範囲と致します。
- 長時間使用されない場合、電源を取り外した状態で保管してください。
- ダウンタイムの保証につきましても、お受けすることはできません。
- パッケージの記載内容および製品、マニュアルは、改良その他により予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。

目次

はじめにお読みください。	2～3ページ
目次	4ページ
製品構成	5ページ
対応 OS	5ページ
対応 HDD/SSD	5ページ
本体各部名称、各機能	6ページ
HDD/SSDの装着方法	7～8ページ
パソコンと接続	9ページ
接続の確認	9ページ
パソコンからの取り外し	9ページ
HDD/SSDの初期化方法（Windows）	10～14ページ
HDD/SSD初期化方法（macOS）	15～16ページ
UASPモードについて	17ページ
製品仕様	17ページ
よくあるご質問 Q&A	18ページ
製品保証書	19ページ

製品構成

1. 本体
2. AC アダプタ
3. USBケーブル
4. ドライバー
5. ネジセット

対応 OS

- Windows 11、10
- macOS（10.9 以降）

対応 HDD/SSD

対応 HDD/SSD：シリアル ATA（SATA）接続の 2.5 インチ SSD、
2.5/3.5 インチ HDD

本体各部名称、各機能

①電源スイッチ

電源のON/OFFができます。

②USB Type-C ポート

付属のUSBケーブルを使用して本製品とパソコンを接続します。

③電源コネクタ

付属のAC アダプタの電源プラグを差し込みます。※付属のＡＣアダプタ以外は使用しないでください。

④3.5/2.5インチHDD/SSDトレイ挿入口

HDD/SSDを装着した3.5/2.5インチHDD/SSDトレイを挿入してください。

⑤HDD/SSDインジケーター

HDD/SSD認識状態は青点灯、アクセス中は青点滅します。

HDD/SSDが正常に読み込めない場合は赤点灯します。

⑥HDD/SSDトレイ開閉ボタン

HDD/SSDトレイ開閉ボタンを押し込むと、HDD/SSDトレイハンドルが出てきます。

⑦HDD/SSDトレイハンドル

HDD/SSDトレイハンドルを持ち、ゆっくり引き抜いてください。

⑧2.5インチHDD/SSD固定用ネジ穴

トレイに2.5インチHDD/SSDを固定するために使用するネジ穴です。

付属のネジを使用して2.5インチHDD/SSDを固定してください。

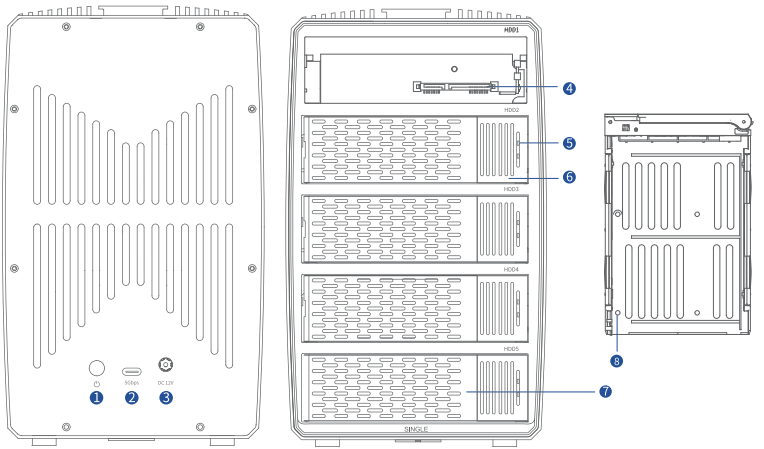

HDD/SSDの接続方法

※ご使用になろうとしているHDD/SSDの接続端子がSATAであることを必ずご確認ください。

※本製品はSATA接続のHDD/SSD専用となり、IDE接続のHDD/SSDは使用できません。

①HDD/SSDトレイ開閉ボタンを押すと、HDD/SSDトレイハンドルが飛び出します。
HDD/SSDトレイハンドルを持ちながらHDD/SSDトレイをゆっくり引き抜いてください。
※HDD/SSDトレイを挿抜する場合、無理な力が加わらないように注意してください。

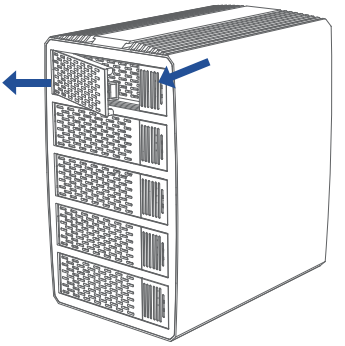

②トレイ側面の左右にある3.5インチHDD固定バーを跳ね上げ、3.5インチHDDの位置を合わせ、3.5インチHDD固定バーを元の位置まで「カチッ」と音が鳴るまで押して、HDDを固定します。

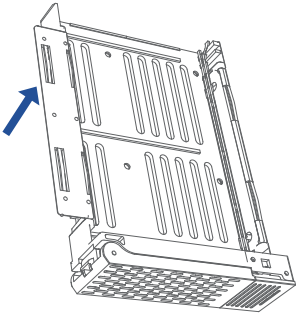

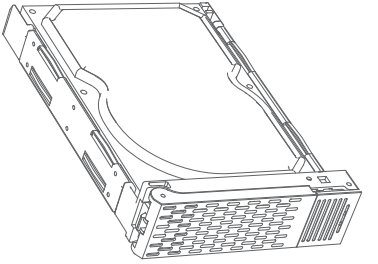

③2.5 インチ HDD/SSD の場合は、HDD/SSD の下面のネジ穴と HDD/SSD トレイ下部のネジ穴を合わせて置き、裏側から付属のネジで固定してください。

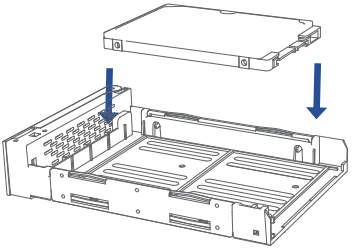

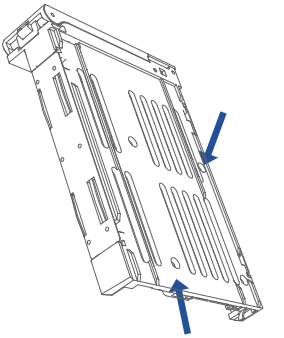

④HDD/SSD を装着した HDD/SSD トレイを本体にゆっくりと押し込んで装着します。

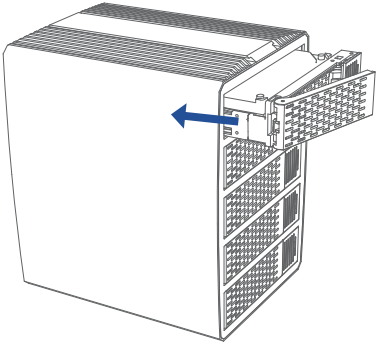

パソコンと接続

HDD/SSD を接続した本製品をパソコンに接続します。

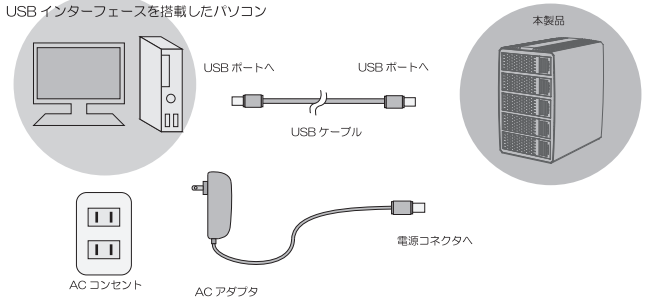

接続手順

①本製品に HDD/SSD を接続します。
②付属の電源アダプタをコンセントに接続し、本製品に接続します。
③付属の USB ケーブルを本製品とパソコンに接続します。
④本製品の電源を ON にします。

※新しい HDD/SSD を本製品に接続した場合、フォーマットが必要です。
本書のフォーマット方法をご参照ください。

※使用中および使用後は、HDD/SSD が発熱している場合があります。HDD/SSD を取り外す場合は、電源を切ってしばらく経ってから、HDD/SSD を取り外してください。

接続の確認

●Windows
「デバイスとドライブ」でドライブ表示が追加された事を確認してください。
●macOS
デスクトップ上にストレージのアイコンが追加された事を確認してください。

パソコンからの取り外し

●Windows
タスクバー上の USB アイコンをクリックし、「ハードウェアの安全な取外し」を選択し、本製品を取り外してください。
●macOS
デスクトップ上の本製品のアイコンを「ゴミ箱」の方にドラッグすると「ゴミ箱」が「イジェクト」アイコンに変化致しますので、そのままドロップしてください。

HDD/SSDの初期化方法 （Windows）

※この説明ではHDD/SSDにパーティションを分割しない設定で領域を確保する操作方法を説明しております。
　パーティションを分割する場合はWindowsの説明書や参考書籍などをご使用ください。

●フォーマット方法
　※フォーマットを行うとHDD/SSD内のデータは全て削除されます。

①デスクトップにある「Windows」マーク上で「右クリック」し「ディスクの管理」を選択してください。

②初期化が行われていないHDD/SSDをパソコンに接続していた場合、「ディスクの管理」を選択した際に、
「ディスクの初期化」が表示されます。
2TB未満のHDD/SSDを接続している場合は「MBR（マスターブートレコード）」を選択してください。
2TB以上のHDD/SSDを接続している場合は「GPT（GUIDパーティションテーブル）」を選択してください。
設定後に「OK」を選択してください。

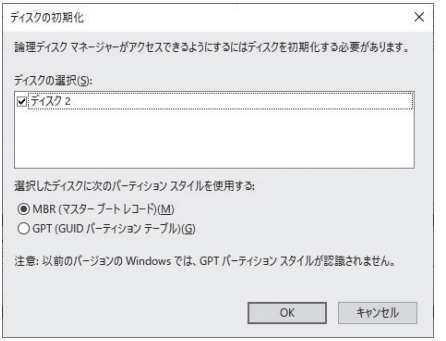

③「ディスク」から「未割り当て」と表示された領域で「右クリック」し、メニューから「新しいシンプルボリューム」を選択してください。

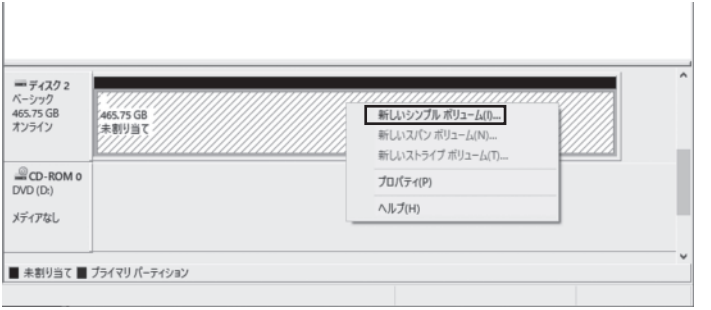

④「新しいシンプルボリュームウィザード」が表示されますので、「次へ」を選択してください。

⑤「ボリュームサイズの指定」が表示されます。全ての領域をフォーマットする場合は「次へ」を選択してください。
パーティションを分割する場合は「最小ディスク領域」から「最大ディスク領域」までの任意のサイズを「シンプルボリュームサイズ」に指定してから「次へ」を選択してください。

⑥「ドライブ文字またはパスの割り当て」が表示されます。指定が無ければ空いている割り当て番号の一番若い番号が表示されておりますので、そのまま「次へ」を選択してください。
※「次の空の NTFS フォルダーにマウントする」と「ドライブ文字またはドライブパスを割り当てない」は通常使用しませんので選択しないでください。こちらの機能を使用する場合は別途 Windows のヘルプや参考書をご参照ください。

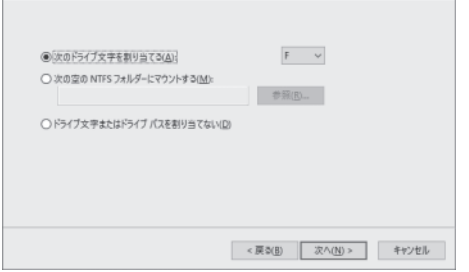

⑦「パーティションのフォーマット」が表示されます。特別な設定を行う以外はそのまま「次へ」を選択してください。

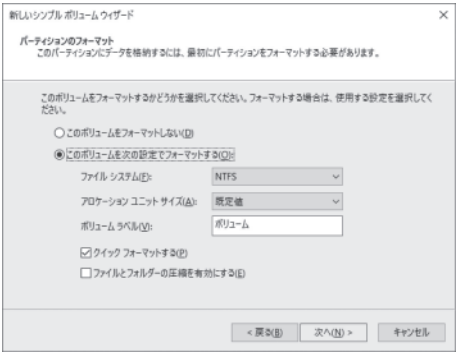

※「パーティションのフォーマット」にて設定を変更する場合は下記をご参照ください。

ファイルシステム	NTFS、FAT32、exFATが選択できます。 FAT32では32GB以上の領域をフォーマットできませんので、32GB以上の領域をフォーマットする場合はNTFSでフォーマットを行ってください。 exFATでフォーマットする場合はWindows Vista以前のWindows OSでは正常に認識できなくなる可能性があります。
アロケーション ユニットサイズ	パーティションのアロケーションユニットサイズを指定します。使用するアプリケーション等の指定がない限り、規定値で設定してください。
ボリュームラベル	マイコンピューター等から表示されるボリュームラベルを設定します。
クイックフォーマット	チェックボックスを有効にすると、フォーマットする際にクイックフォーマットでフォーマットを行います。 通常のフォーマットと違い、ディスクの全領域を確認しませんので、時間がかからない代わりに、不良セクタ等の代替も行われません。 クイックフォーマットを行わない場合、ディスクの容量によっては数時間～数十時間かかる場合があります。お使いのディスクの状態に合わせて選択してください。
ファイルとフォルダの 圧縮を有効にする	このチェックボックスを有効にすると、ファイルとフォルダの圧縮が有効になります。 通常よりも大きな容量を使用できるようになりますが、パフォーマンスの面では圧縮されていない状態よりも劣ります。 一部のアプリケーションでは、この設定が推奨されていないこともありますのでご注意ください。

⑧「新しいシンプルボリュームウィザードの完了」が表示されます。
テキストボックス内の設定を確認後に「完了」を選択すると、フォーマットが開始されます。

⑨フォーマットが開始すると、「ディスクの管理」で表示されるステータスが「フォーマット中」になります。
進行状況が 100%になり、ステータスが「正常」になればフォーマットが完了します。
※フォーマット中はコンピュータの電源を切ったり、ケーブルを取り外したり、Windows を終了しないでください。

⑩フォーマットが完了すると「ディスクの管理」に容量が表示されます。
「デバイスとドライブ」にドライブが追加されている事を確認してください。

HDD/SSDの初期化方法 （macOS）

※この説明ではHDD/SSDにパーティションを分割しない設定で領域を確保する操作方法を説明しております。
　パーティションを分割する場合はmacOSの説明書や参考書籍などをご使用ください。
※フォーマットを行うとHDD/SSD内のデータは全て削除されます。

①デスクトップ上部にある移動タブの中から「ユーティリティ」を選択してください。

②ユーティリティーの中から「ディスクユーティリティー」を選択してください。

③フォーマットを行う HDD/SSDを選択してください。
④「消去」ボタンを押してください。
⑤フォーマットを選択してください。

●APFS
macOS のみで HDD/SSDを使用する場合は選択してください。
macOS10.13 以降でのみ使用できるフォーマットです。それ以前の macOS では使用できません。
●macOS 拡張（ジャーナリング）
macOS のみで HDD/SSDを使用する場合は選択してください。
●MS-DOS（FAT）
macOS と Windows で HDD/SSDを使用する場合は選択してください。
1 ファイルで 4GB を超えるファイルは使用できません。
●exFAT
macOS と Windows で ＨＤＤ／ＳＳＤ を使用する場合は選択してください。
Windows Vista 以前の OS では認識できません。

※Windows OS と macOS 両方で使用する場合で、「方式」からパーティションマップを変更する場合は、「GUID パーティションマップ」か「マスター・ブート・レコード」を選択してください。
「Apple パーティションマップ」を選択すると、macOS 以外では認識できなくなります。

⑥「消去」を選択するとフォーマットが開始されます。

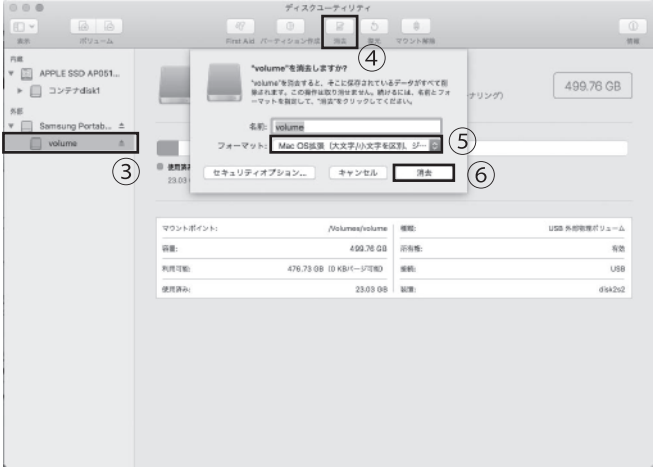

※操作手順は、macOS 10.13.6 の場合です。

UASP モードについて

• 本製品を USB3.2 UASP モードで使用すると、通常の USB3.2 接続で使用する場合に比べて、より高速で使用することができます。

本製品を USB3.2 UASP モードで使用する場合、以下の条件を全て満たしている必要があります。
• USB コントローラー IC が UASP モードに対応している
• USB コントローラー IC のドライバが UASP モードに対応している
• OS が UASP モードに対応している（Windows 11）

製品仕様

型番	EC-7355-S-IPT
JAN	4580438148117
インターフェイス	USB3.2 Gen1 Type-C（最大5Gbps）
パソコン接続ポート	USB Type-CまたはUSB A
対応OS	Windows11、10、macOS（10.9以降）
対応環境	USB3.2 Gen1（USB3.1/3.0）接続端子搭載パソコン
対応ドライブ	シリアルATA 接続の2.5インチSSD、2.5/3.5インチHDD SATA Ⅲ（6Gbps）/ SATA Ⅱ（3Gbps）/ SATA Ⅰ（1.5Gbps）
搭載可能HDD台数	5台
転送速度	最大5Gbps
電源	ACアダプタ（20V 5A）
サイズ	約　横133mm×縦200mm×高233mm （突起部含まず）
重量	約2550g
付属品	USBケーブル、ACアダプタ、ドライバー、ネジセット
保証期間	ご購入後12ヵ月間

※ 全てのHDD/SSDでの動作を保証するものではありません。
※ 製品の仕様は、予告なく変更する場合があります。

よくあるご質問 Q&A

Q. HDD/SSD が認識しません。
A1. 本製品の電源を ON にした状態で、HDD/SSD の着脱を行うことはできません。
　　HDD/SSD を着脱する場合は、必ず本製品の電源を OFF にしてから行ってください。
A2. ご使用になろうとしている HDD/SSD が SATA 接続であることをご確認ください。

Q. mac でフォーマットした HDD/SSD を Windows で開けません。
A. フォーマット形式を exFAT 形式にしてください。

Q. Linux や Unix でも使用可能ですか？
A. カーネルが対応していれば使用可能ですが、サポートはしていません。

Q. 高速転送できる条件を教えてください。
A. ご使用になるパソコンの USB ポートが 5Gbps（USB3.2 Gen1）に対応していることを
　確認してください。

保証書

製品型番：EC-7355-S-IPT

保証期間：お買い上げ日　　年　　月　　日　　から12カ月間

ﾌﾘｶﾞﾅ

お客様名：　　様

〒

住所：

電話番号：　　ー　　ー　　E－mail：

販売店名・住所・電話番号・（販売店印もしくは販売店レシート）

㊞

保証規約

この度は、弊社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございました。
保証期間内にお客様の正常なご使用状態で万が一故障した場合には、本保証書記載の保証規定に従い、
修理を実施いたしますので、お買い求めの販売店様に本保証書を添えてお申し出ください。
保証期間内につきましては無料で修理いたします。尚、やむを得ず郵送を必要とされる場合には、
販売店様までの送料をご負担頂くようにお願い申し上げます。
※本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
※本保証書は日本国内においてのみ有効となります。
保証期間内でも次の様な場合は有償修理となります。
・本保証書をご提示されない場合
・本保証書の所定の事項の未記入、字句を訂正されたもの及び販売店・社印または社名の未記入、販売店レシートのない場合
・火災、地震、水害、落雷、その他天災地変による故障及び損傷
・使用者側での輸送、移動時の落下など、お取り扱いが不適切なため生じた故障及び損傷
・説明書に記載の使用方法及び注意事項に反するお取り扱いによって生じた故障及び損傷
・改造またはご使用の責任に帰すると認められる故障及び損傷
・他の機器との接続が原因で本製品に生じた故障及び損傷
※本製品の故障またはその使用中に生じた直接または間接の損害（データ損失を含む）につきましては弊社はその責を負いません。

株式会社アイティプロテック
住所：千葉県柏市青葉台2丁目18-12

サポートお問合せ窓口
製品のサポートやお問い合わせにつきましては下記メールアドレスまでお寄せください。
support@aotech.jp